

Thank you for purchasing AUTEL tool. Manufactured to a high standard, our tool will, if used according to these instructions and properly maintained, give you years of trouble-free performance.

Getting Started


! **IMPORTANT:** Before operating or maintaining this unit, please read these instructions carefully. Use this unit correctly and properly. Failure to do so may cause damage and/or personal injury and will void the product warranty.

1




- Scan QR Code to visit our website at www.autel.com.
- Create an Autel ID and register the product with device's SN and password.

2

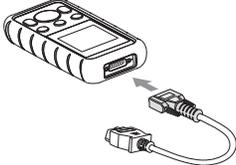


- Connect the OBD II cable's female adapter to the AutoLink AL629.
- Tighten the captive screws.

3

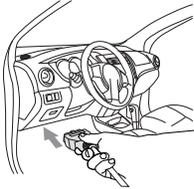

- Connect the OBD II cable's 16-pin male adapter to the vehicle's DLC which is generally located under the vehicle dash.
- The device will be automatically powered up.

4

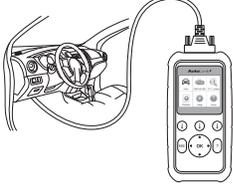

- Your AutoLink AL629 is now ready to work.

 Please download the Maxi PC Suite from www.autel.com > Support & Updates > Firmware & Downloads > Update Client, and install to your Windows-based computer.

Software Update and Delete

1



- Hold the left scroll button on the tool and connect the tool with the computer using the included USB cable.
- Run the Maxi PC Suite. Wait for the Log In window to display.

2



- Enter your Autel ID and password and wait for the Update window to display. If you forget your password, click the [Forget Password?] link to our website and retrieve your password. Or click Sign up to create an Autel ID to continue.
- Select tool and serial number, click OK to continue.

3



- In the Update window, select the appropriate files to install.

4



- Click on the Installed tag and the list of installed programs will display.
- Select the program(s) you want to delete.

Data Printing

- Connect the device to the computer with the USB cable supplied.
- Run Autel Printer on the computer which is installed after the installation of Maxi PC Suite.
- Select Playback function in the Main Screen of the tool. On the data menu screen, use the UP/DOWN scroll button to select the data you want to print. Wait for the review window to display, and then select Print function.
- The selected data will display on the textbox of the Autel Printer. By selecting the function keys on the right, you could execute the following operations:
 - Print – print all data in the textbox. (A printer should be connected to the computer.)
 - Edit – display an editable NOTEPAD window with recorded data.
 - Copy – copy data in the textbox to the clipboard.
 - Clear – delete data in the textbox.
 - Exit – quit the operation.

For service and support, please contact us.

Merci d'avoir acheté ce dispositif AUTEL. Etant fabriqué avec des standards élevés vous pourrez l'utiliser longtemps sans troubles, en suivant ces instructions et en l'entretenant correctement.

Démarrage


! IMPORTANT: Avant d'utiliser ce dispositif lisez attentivement ces instructions. Utilisez ce dispositif correctement. L'utilisation incorrecte peut entraîner des dommages et/ou des lésions aux personnes et annuler la garantie du produit.

1




- Scannez le code QR pour consulter notre site www.autel.com
- Créez un ID Autel et enregistrez le produit avec le numéro de série et le mot de passe du dispositif.

2

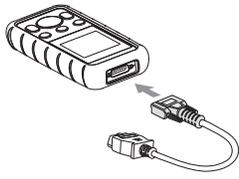


- Connectez l'adaptateur femelle du câble OBD II à AutoLink AL629.
- Serrez les vis captives.

3

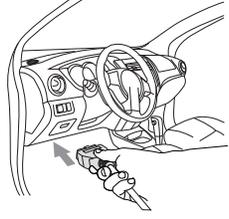

- Connectez l'adaptateur mâle à 16 broches du câble OBDII au DLC du véhicule situé généralement sous le tableau de bord.
- L'outil s'allumera automatiquement.

4

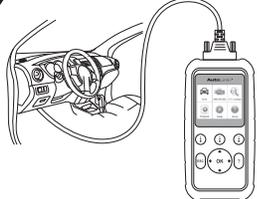

- Votre AutoLink AL629 est prêt à l'utilisation.

 Téléchargez Maxi PC Suite de www.autel.com > Support & Updates > Firmware & Downloads > Update Client, et installez-le dans votre ordinateur Windows.

Mise à jour du logiciel et effacer

1



- Gardez le bouton de défilement gauche de l'outil appuyé et connectez l'outil à l'ordinateur en utilisant le câble USB inclus.
- Exécutez Maxi PC Suite. Attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre d'enregistrement.

2



- Saisissez votre ID et votre mot de passe Autel et attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre Mise à jour. Si vous avez oublié votre mot de passe cliquez sur le lien [Forget password?] (Mot de passe oublié?) à notre site et obtenez votre mot de passe. Sinon, s'enregistrez pour créer un ID Autel pour continuer.
- Sélectionnez l'outil et le numéro de série, cliquez sur OK pour continuer.

3



- Dans la fenêtre Update (Mise à jour) sélectionnez les fichiers appropriés à installer.

4



- Cliquez sur l'onglet Installed (installés) et la liste des programmes installés s'affichera.
- Sélectionnez le(s) programme(s) que vous désirez effacer.

Impression des données

- Connectez l'outil à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
- Exécutez Autel Printer dans l'ordinateur s'installant après Maxi PC Suite.
- Sélectionnez la fonction **Lecture** dans l'écran principal de l'outil. Dans l'écran du menu des données utilisez le bouton de défilement HAUT/BAS pour sélectionner les données que vous désirez imprimer. Attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre de vérification et sélectionnez ensuite la fonction imprimer.
- Les données sélectionnées s'afficheront dans l'encadré de **Autel Printer**. En sélectionnant les touches à droite il est possible d'exécuter les opérations suivantes:
 - Imprimer- imprime toutes les données dans l'encadré. (Une imprimante est à connecter à l'ordinateur.)
 - Modifier- affiche un BLOC-NOTES modifiable avec les données enregistrées.
 - Copier- copie les données dans l'encadré dans le presse-papiers.
 - Effacer- efface les données dans l'encadré.
 - Quitter- quitte l'opération.

Pour assistance contactez-nous.